



SCH-M359

使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且会对飞机飞行造成危险。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池，如耳机和 PC 数据线。

使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量使用耳机收听可能会损害您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 99 页上的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。




表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 []。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **菜单** >。



• 照相机和摄像机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

手机的特殊功能



• MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器，来播放 MP3 音乐文件。




• 语音命令

只需说出联系人的姓名或号码，即可拨打他 / 她的电话号码。



• 相片工作室

增加相框或特殊效果来装饰相片。



- **照片打印**

打印相片，来永久保存您最美好的瞬间。



- **飞行模式**

将您的手机切换到脱机模式，在飞机上使用非无线功能。



- **蓝牙**

发送和接收媒体文件和个人数据并使用无线蓝牙技术连接到其它设备上。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人聊天。



- **电子邮件**

发送和接收附有图像、声音、名片和应用程序的电子邮件。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **连接到 PC**

将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。



- **词典**

使用手机查所需单词。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

您的手机 6

按钮、功能和部位

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7

开机和关机 9

按键和显示 10

使用菜单功能 13

根据需要设定手机 14

拨打 / 接听电话 15

特殊功能 16

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机 16

播放音乐 17

浏览 WAP 18

使用联系电话 18

发送 / 查看信息 20

发送 SOS 信息 20

使用信使聊天 21

使用蓝牙无线技术 22

使用我的菜单 24

使用存储卡 24

文本输入 26

拼音、笔画、英文词、英文字、数字和符号输入法

呼叫功能 32

高级呼叫功能

菜单功能 36

列出所有菜单选项

疑难解答 97

帮助和个人需要

健康和安全管理 99

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

1 功能区	37 页	4 信息	49 页	6 联系电话	79 页	8 我的收藏	90 页
1 彩 e	37 页	1 写信息	49 页	1 查找	79 页	1 铃声	90 页
2 神奇宝典	43 页	2 收件箱	49 页	2 添加到电话簿	80 页	2 图片	90 页
3 定位之星	44 页	3 发件箱	51 页	3 组群	81 页	3 照片 / 录像	90 页
4 联通在信	44 页	4 草稿箱	51 页	4 快速拨号	81 页	4 流媒体	91 页
5 视讯新干线	45 页	5 SPAM 设置	52 页	5 电子名片	82 页	5 内存信息	91 页
6 丽音街	45 页	6 SOS 设置	52 页	6 通话记录	83 页		
7 书签	45 页	7 内存信息	53 页	7 本机号码	83 页	9 设置	91 页
2 显示	46 页	5 动感三星	53 页	7 工具	83 页	1 通话设置	91 页
1 墙纸	46 页	1 照相机	53 页	1 闹钟设置	83 页	2 应用程序设置	93 页
2 主菜单风格	46 页	2 MP3	64 页	2 日程表	84 页	3 密码 / 锁定设置	95 页
3 字体颜色	47 页	3 流媒体	67 页	3 记事本	86 页	4 输入法	96 页
4 拨号风格	47 页	4 文件浏览器	69 页	4 计算器	87 页	5 语言 / Language	97 页
5 背景灯	47 页	5 蓝牙	70 页	5 词典	87 页	6 域名预置	97 页
3 声音	47 页	6 游戏	72 页	6 单位换算	89 页	7 复位	97 页
1 铃声	47 页	7 语音功能	72 页	7 世界时间	89 页		
2 功能提示音	48 页	8 连接到 PC	75 页	8 秒表	90 页		
3 按键音 / 其他	48 页	9 三星乐园	76 页				
4 音量	48 页	0 三星信使	76 页				
5 整点报时	48 页						

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 电池
- 旅行充电器
- 使用说明书


您可以从当地三星经销商获得各种配件。



- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 应仅使用三星授权设备的配件。如因使用其它设备的配件而产生的故障以及维修费用，本保修单不予承担。

您的手机

按钮、功能和部位

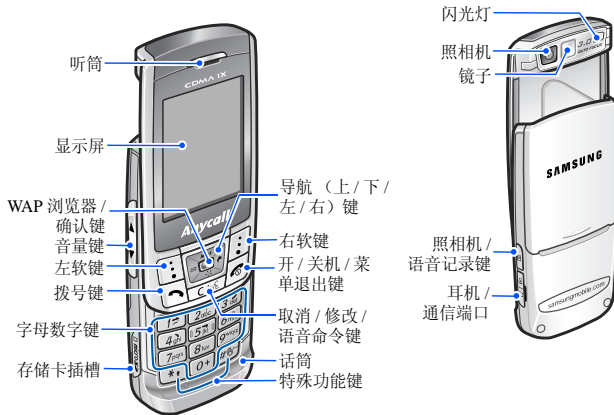

开始使用

使用手机的初始步骤


UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电


1 取出电池盖及电池。

- ☒ 如果手机已开机，首先按住 [📞] 关机。

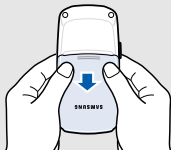


2 插入 UIM 卡。


- ☒ 保证卡上金色触点面向下。

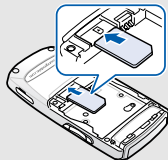


3 安装电池。

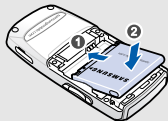

4 装回电池盖。

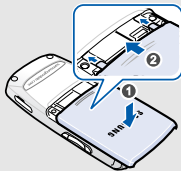


5 将旅行充电器插入手机。

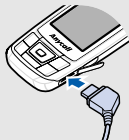

6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。


7 当手机充电完成（电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。

8 从手机取下旅行充电器。

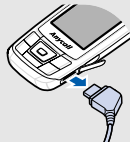

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机	1. 打开手机滑盖。
	2. 按住 [📞]。
禁用手机时， 不要开机。	3. 必要时，输入 PIN 码， 并按下 < 完成 >。
关机	1. 打开手机滑盖。
	2. 按住 [📞]。

键盘锁

当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定外露的按键，所以即使无意中按下按键，也不会影响手机的操作。

如欲给键盘解锁，按住除 [📞] 和 [▼] 以外的任意键，并选择 **是**。

飞行模式

可以将手机切换到飞行模式，在飞行模式下取消需要网络连接的手机功能。如欲在不允许使用手机的场所中（如在飞机上和医院里）使用手机时，该模式大有帮助。

如欲切换到飞行模式，在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **通话设置** → **飞行模式** → **模式开关** → **打开**。

在飞行模式下，可以使用非无线功能，如非在线游戏、日程表、照相机等。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- [上]：**MP3**；按住此键时进入**MP3播放器**。
- [下]：**神奇宝典**。
- [左]：**信息**。按住此键时进入**彩e**。
- [右]：我的菜单 ▶ 24 页

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，进入**WAP**浏览器。

在菜单模式下，完成显示屏最下面一行指示的功能。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



从显示屏删除输入的字符。

在待机模式下，启动语音命令功能。按住此键时开始语音呼叫。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



按住此键，使手机开机 / 关机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下，按住**[0]**，显示设置的国际接入字。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音模式。



调节音量。

在待机模式下，调节按键音和菜单提示音量。

在通话过程中，调节听筒音量。




在待机模式下，进入**照相机**菜单；按住此键，可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或开始录像。

在通话过程中，按住此键可录制通话。

显示屏

部位图

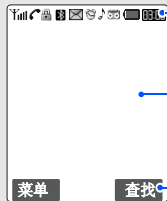

图标区

显示各图标。

文本和图形区

显示信息、指令和任何您输入的信息。

软键指示区

显示当前分配给两个软键的功能。

图标



接收信号强度



漫游





正在接通或通话



不在服务区；不能拨打或接听电话

图标 (续)


-  开启 SOS 信息功能 ▶ 52 页
-  在 1X 网络中传输数据
-  锁定打出或打入开启 ▶ 95 页
-  锁定模式 ▶ 95 页
-  设定闹钟 ▶ 84 页
-  启动蓝牙 ▶ 70 页
-  已插入存储卡
-  服务器上有新彩 e
-  收件箱中有新彩 e
-  新网站提示信息
-  新短信息
-  新语音信息
-  紧急或应急信息
-  信使邀请

-  设定铃声振动类型 ▶ 47 页
 -  : 仅铃声
 -  : 静
 -  : 1 音
 -  : 振动
 -  : 振动加铃声
 -  : 振动后铃声
 -  : 铃声后振动
-  静音模式 ▶ 14 页
-  启动语音应答功能 ▶ 74 页
-  电池电量
-  当前时间

使用菜单功能

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。
显示屏最下一行显示当前功能。

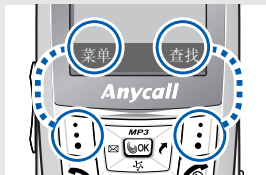

按左软键进入
菜单。

按右软键进入**联系电**
话菜单中的**查找**菜单。

选择选项

1. 按下所需软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **完成** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方式之一。
 - 按下 [C/⌂]，返回上一级菜单。
 - 按下 [📶]，返回到待机模式。

使用快捷键

按下所需选项相应的数字键。

使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，
按下特定数字键即可进入我的菜单项。

▶ 24 页

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。

待机模式背景图像

可设定待机屏幕背景图像。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **墙纸** → **待机画面** → **背景图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。

静音模式

将手机切换到静音模式，避免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。



话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。



1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 首次使用手机时，需设置 4 到 8 位数字密码，并按下 < **完成** >。
3. 再次输入密码确认，并按下 < **完成** >。
4. 选择 **锁定方式** → **打开或一次**。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 []。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，打开手机滑盖，或按下 []。
2. 按下 []，结束通话。

在通话过程中 调节音量

按下 [ / ]。

特殊功能

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机

拍照

1. 打开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
首次使用照相机时，按下 [2]，然后按下 [1]，可选择照相机模式。
4. 按下 [👉OK] 或 [📷] 拍照。
5. 按下 <存储>。
手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 选择所需相片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 [1]，选择**有声录像**。
3. 按下 <🔴> 或 [📷]，开始录像。
4. 按下 <🔴> 或 [📷]，停止录像。
5. 按下 <存储>。
手机自动返回摄像机模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 选择所需录像。
3. 按下 <放大>，然后按下 <播放>。


播放音乐

将 MP3 文件 复制到手机



使用下列方法：

- 直接从计算机上复制 MP3 文件。
 ▶ 75 页
- 复制到存储卡并将存储卡插入手机。 ▶ 24 页
- 通过蓝牙接收。 ▶ 23 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **我的文档**。
2. 按下 < **选项** > 并选择 **添加到播放列表**。
3. 按下 <  >，选择所需文件或文件夹。
4. 按下 < **添加** >。
5. 按下 < **播放** >，开始播放。


播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按住 [上]。
2. 按下 [ OK]。
3. 在播放期间，使用下列按键：
 - [ OK]：暂停或继续播放。
 - [左]：返回到文件开头或上一个文件。按住时在文件中快退。
 - [右]：跳到下一个文件。按住时在文件中快进。
 - [上]：改变重复播放模式。
 - [下]：打开播放列表。
 - [▲ / ▼]：调节音量。
 - < **A-B** >：在文件中设置一段，可重复播放该部分。


浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK]。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 <✓>、<确定> 或 [OK]。
- 如欲返回前一页，按下 [C/⌂]。
- 如欲返回主页，按住 [C/⌂]。

使用联系电话

添加条目

添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 <存储>。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 <编辑>，输入姓名，然后按下 <存储>。
4. 按下 [左] 或 [右]，可选择电话存储器。
5. 选择号码类型。
6. 指定联系人信息：
号码类型、组群、铃声、生日、电子邮件 1、电子邮件 2、主页、备忘录和图片。
7. 按下 <存储> 存储联系电话。

添加到卡中:

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 < **编辑** >，输入姓名，然后按下 < **存储** >。
4. 按下 < **存储** > 存储联系电话。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需名字的几个字符、电话号码的几位数字或邮件地址的部分字符。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [↶] 拨号，或者按下 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

创建并发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**联系电话** → **电子名片** → **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** > 并设定联系电话信息。
3. 按下 < **存储** > 存储名片。
4. 按下 [C/Ⓢ]。
5. 如欲发送名片，再次选择名片并按下 < **发送** > → 发送方法。


发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**写信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入收信人号码，并按下 < **选择** >。
5. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本信息

显示提示信息时：

在待机模式下，按下 [ OK]。显示信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **文本信息**。
2. 选择信息。

发送 SOS 信息

设置 SOS 信息选项

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **SOS 设置** → **SOS 开关**。
2. 选择**打开**，可启用 SOS 信息功能。
3. 输入用于接收发送的 SOS 信息的电话号码，并按下 < **存储** >。
4. 选择**是**，将提示发送到输入的电话号码上。

发送 SOS 信息

在待机模式下，在手机滑盖合上的情况下，按下 [**▲/▼**] 4 次。
手机将发送 SOS 信息。

使用信使聊天

创建好友列表

添加联系人：


1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**动感三星** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择进入**无组群**，并按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** > 打开联系电话，并选择联系人。
另外，按下 < **否** > 并输入新姓名和电话号码。
4. 按下 < **保存** >。

如欲添加组群：

1. 从三星信使屏幕，按下 < **添加** >。
2. 输入组群名称，并按下 < **保存** >。

开始聊天

如欲发出邀请：

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 按下 <  >，选择所需联系人。
4. 按下 < **邀请** >。
5. 输入信息，并按下 < **发送** >。
6. 重复第 5 步，可与联系人聊天。

如欲接受邀请：

1. 当接受邀请时，按下 < **参加** >。
2. 输入并发送信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备并与其交换数据或进行免提通话。

启动蓝牙


1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **应用程序设置** → **蓝牙设置** → **蓝牙开 / 关** → **启动**。
2. 选择**可见模式** → **总是可视**或 **3 分钟可视**，其它设备可查找到您的手机。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**动感三星** → **蓝牙**。
2. 按下 < **添加** > 并选择**查找**。
3. 滚动选择设备并按下 < **添加** >。
4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **完成** >。
当其它设备的机主输入相同代码时，配对完成。
5. 输入设备名称并按下 < **存储** >。
6. 对于耳机或免提车载套件，再按下 < **连接** >。

发送数据

如欲从蓝牙设备列表发送数据：


1. 从连接设备列表中，滚动选择所需设备。
2. 按下 < **选项** > 并选择**发送文件**。
3. 按下 <  >，选择文件并按下 < **发送** >。

如欲从应用程序发送数据：

1. 进入联系电话列表、名片列表或相片 / 录像相册。
2. 滚动选择项目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送** → **蓝牙**。
如果是联系电话，从列表选择条目。
4. 选择设备，并按下 < **是** >。

接收数据

如欲从其它设备接收数据：

1. 从连接设备列表中，滚动选择所需设备。
2. 按下 < **选项** > 并选择**得到文件**。
3. 选择文件夹。
4. 按下 <  >，选择文件并按下 < **读取** >。

如欲接收文件：

1. 当设备欲进入手机时，按下 < **是** >，允许连接。
2. 如有必要，按下 < **是** >，确认接收。

使用我的菜单

设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 滚动选择欲用作快捷键的按键。
3. 按下 < 选项 > 并选择 **设置**。
4. 滚动选择所需菜单，并按下 < **设置** >。
5. 选择项目图标，并按下 < **存储** >。


进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 按下与所需项目对应的数字键。

使用存储卡

可以使用 microSD 存储卡，扩大手机存储容量。

重要的存储卡信息

- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用寿命。
 - 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者存储卡或手机损坏。
 - 不要让存储卡受到强烈振动。
 - 不要用手指或金属物体接触存储卡金属触点。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。
 - 将存储卡置于远离儿童或宠物的地方。
 - 不要将存储卡置于有静电或噪声电平过高的地方。
-  该机可能无法识别部分制造公司生产的存储卡及 1G 以上的存储卡。

插入存储卡

1. 金属触点面朝下，将存储卡插入存储卡槽。



2. 按下存储卡，直到存储卡锁定到位为止。


取出存储卡

1. 按下存储卡，使存储卡从手机脱离。
2. 从卡槽中取出存储卡。

使用存储卡适配器

使用存储卡适配器和 USB 读 / 写卡器，可以在计算机上读卡。

1. 将存储卡插入存储卡适配器，然后将适配器插入读 / 写卡器。

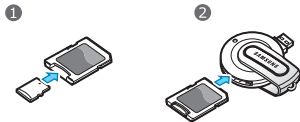

2. 将读 / 写卡器的 USB 插头插入计算机上的 USB 端口。
3. 访问相应的存储磁盘，并将文件复制到存储卡或从存储卡复制文件。

文本输入

拼音、笔画、英文词、英文字、数字和符号输入法

可以在信息、联系电话或工具等菜单中输入文字，使用拼音、笔画输入法输入中文，使用英文字和英文词输入法输入英文。还可使用数字、符号输入法。

改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下右软键。
2. 选择所需输入法。



拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音（如何发音）来输入汉字的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

例如：如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“Ni”。

2. 按 [左] 或 [右] 选择显示的备选拼音。
3. 如欲输入短语，按下 [#]，插入空格并继续输入下一个拼音。
4. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
5. 按下 [1]，激活汉字选择表。显示的汉字上方会添加数字（1 至 5）。
6. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按 [上] 或 [下]，滚动选择汉字选项。
5. 按下 [1]，激活汉字选择表。
6. 在 [1] 至 [5] 中，按下与汉字对应的按键。

拼音输入法其它操作：

- 当拼音输入表为空白时，按 [#] 在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C / ㄟ] 依次删除输入的拼音或光标左侧的字符。按住 [C / ㄟ] 清除输入的拼音或光标左侧的字符。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。

参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 ㄣ
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇔ ㇕
㇀	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。

按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

例如：如欲键入“力”字，按下[5]，输入“㇀”，然后按下[3]，输入“丿”。

2. 如欲输入短语，按下[#]，插入分隔符并继续输入下一个笔画。
3. 按[上]或[下]滚动选择选项。



如果不能确定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

4. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，按下[7]至[0]中相应的键。

笔画输入法其它操作：

- 当笔画输入区为空白时，按下[#]，在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除输入的笔画或光标左侧的字符。按住[C/⌫]清除输入的笔画或光标左侧的字符。

英文词输入法

T9 技术是一种具有预测功能的输入法，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

采用英文词输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入“Hello”。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。
否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如：“Of” 和 “Me” 的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

在 T9 词典中添加单词

1. 输入所需单词。
2. 按下 [0]，显示您所按按键的备选单词。当没有更多备选单词时，显示屏底行显示**添加**。
3. 按下 < **添加** >。
4. 用英文字输入法输入您需要的单词，并按下 < **下一步** >。

英文词输入法其它操作：

- 按 [1]，可自动输入部分标点符号。
- 按下 [*]，可转换大小写状态：首字母大写（*Eng）、大写（*ENG）和小写（*eng）。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C/⌫] 依次删除光标左侧输入的字符。按住 [C/⌫] 可删除光标左侧所有输入的字符。

英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , ! # % & * < > + = " \ { } \$ []	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

英文字母输入法其它操作：

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按[#]插入空格。
- 按下[*]，可转换大小写状态：首字母大写（*Abc）、大写（*ABC）和小写（*abc）。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除光标左侧输入的字符。按住[C/⌫]可删除光标左侧所有输入的字符。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

1. 按下导航键，可显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

添加词组或短语至 PTI 词典

一旦将词组或短语设置至 PTI 词典中，按下相应键，则此类词组或短语将首先显示。

1. 输入文本时，按下 < **选项** > 并选择**添加词组**。
2. 使用拼音输入法，输入所需词组或短语。
3. 按下 < **选择** >，将词组或短语插入文本字段中并将其存储到 PTI 词典中。

复制和粘贴文字

当输入文字时，可复制和粘贴。

1. 当输入文字时，按下导航键，可将光标移到所需位置。
2. 按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **复制**。按下导航键，可反白显示所需文字。

如欲复制所有文字，选择**全部复制**。

3. 按下 < **选择** >。
4. 按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **粘贴**。



在编写其它文本时，选择**粘贴**，即可使用复制的文字。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

- ☒ 按下 [C/⌂] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C/⌂] 清除显示屏上所有内容。
- 按下 <选项> 并选择 **暂停**，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵]。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示所设定的国际接入字。 ▶ 92 页
2. 输入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 79 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 81 页

语音呼叫

通过对着话筒说出名字来拨打存储在联系电话中的电话号码。

- ☒ 您的手机只可识别中文名字且不能识别六字以上的中文名字。

为使手机识别您的声音，需在**语音功能**的**语音命令**菜单上完成语音拨号设置。 ▶ 73 页

1. 在待机模式下，按住 [C/☎]。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字。
3. 如果将手机设为在显示屏上显示与语音命令最相符的一个最佳结果，跳到步骤 4。

如果手机被设置为显示 3 个最佳结果，按照语音提示，可以说“不对”，一直听到您想要找的名字为止。

4. 当听到想要找的名字时，说“对”。手机将会拨打相应的号码。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [↶]，即可接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**接听**菜单中的设定，您可以按除了 [▲/▼]、软键和 [☎] 以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机滑盖即可接听来电。 ▶ 91 页
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，即可关闭铃声。
- 按下 < **拒绝** >、[☎]，或者按住 [▲/▼]，可拒接来电。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话等。

必要时，打开手机滑盖，按 [↶] 拨打显示的号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插口内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。
按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↶]，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [↶]，在两个通话方之间切换。


三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↶] 拨打另一个电话。手机保持第一个电话。
2. 按下 [↶] 开始三方通话。

录制通话

在通话过程中可录制通话。

按住 [, 开始录制。您可在**录音的对话**菜单上查看录制内容。 ► 74 页

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **切换到话机 / 切换到耳机**: 将呼叫切换至手机或可选蓝牙耳机或免提车载套件上。如欲使用本功能, 首先需要连接手机和耳机或车载套件。 ► 70 页
- **闭音**: 可关闭本机话筒, 这样, 通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音**: 关闭每次按下按键时发出的按键音。
- **语音记录**: 录制通话内容。
- **消除噪音**: 启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音, 使通话对方听得更清楚。
- **通话记录**: 使用**通话记录**菜单。
- **联系电话**: 进入**联系电话**菜单。 ► 79 页

- **信息**: 进入**信息**菜单。 ► 49 页
- **工具**: 进入**工具**菜单。 ► 83 页
- **扬声器模式**: 启用免提通话功能, 可在短距离外对手机讲话和接听。当手机已与蓝牙耳机或免提车载套件连接时, 不显示本选项。


菜单功能

列出所有菜单选项

WAP 浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

启动 WAP 浏览器





在待机模式下按下 [OK]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	[上] 或 [下]。
滚动页面	[▲/▼]。

如欲

则按

选择项目	<  >、< 确定 > 或 [ OK]。
返回前一屏	[C / ]。
返回主页	住 [C / ]。

使用浏览器菜单选项

畅游任何网站时，按住 [OK]，可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**连接信息服务器，并显示或删除从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**拍摄当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前网页上的图像或声音文件。

- **显示 URL:** 显示当前连接的网站的 URL 地址。
 - **退出:** 退出 WAP 浏览器。
 - **高级 ...:** 设定更多的选项。
- 重新启动浏览器:** 不退出浏览器重启 WAP 浏览器。
- 删除 cookies:** 删除所有 cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网站时存在手机里面的用户信息记录。
- 主页:** 改变启动主页。如果删除 URL, 则恢复默认主页。
- 多媒体:** 允许或禁止自动下载媒体对象, 如当前网页上的图像或背景声音。
- 滚动模式:** 选择滚动模式, 或者设置滚动速度。
- 发送推荐网站:** 把浏览器设为每次启动浏览器时 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。
- 连接超时:** 设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。
- 按键超时:** 设置在文本输入法中按下按键等待多长时间后手机光标向右移动。
- 安全性:** 设置所有安全信息。

恢复默认设置: 恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接:** 通过彩 e 发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存:** 清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息。还可以删除 Cookies。
- **关于 ...:** 查看 WAP 浏览器版本的信息。

功能区 (菜单 1)

本菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况, 请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < 菜单 > 并选择功能区。

彩 e (菜单 1.1)

在本菜单中, 可使用彩 e 服务, 通过彩 e 服务, 可发送或接收包括多媒体附件 (如图片、铃声、名片和应用程序) 的电子邮件。

写邮件（菜单 1.1.1）

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：从联系电话查找电子邮件地址或电话号码。
 - **发件记录**：可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址或电话号码。
 - **地址组**：选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
6. 按下 < **确认** >，返回新建邮件屏幕。
7. 移到主题行，并按下 < **编辑** >。
8. 输入邮件主题，并按下 < **确定** >。
9. 移到附件行，并按下 < **编辑** >。
10. 可选用下列选项添加文件：
 - **选择附件**：添加各类文件。
 - **选择多媒体**：添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体**：创建或编辑多媒体文件。
11. 移到电子邮件正文，并按下 < **编辑** >。

► 41 页

12. 编写邮件正文，并按下 < **确定** >。

☒ 附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

☒ 按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

收件箱 (菜单 1.1.2)

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器 (► 40 页)，则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >。
显示附到信息上的项目。

如欲	则按下
滚动项目	< 上一个 > 或 < 下一个 >。
查看电子邮件正文	< 确认 >。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项：

- **回复**：向发件人发送回复邮件。
- **全部回复**：向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发**：把电子邮件转发给他人。
- **保护**：锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除**：删除电子邮件。
- **移至文件夹**：把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址**：显示发件人和所有收件人的电子邮件地址。
- **复制邮件正文**：复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并按下 < **菜单** >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：**可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名：**修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：**依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除：**删除所有电子邮件。
- **清除文件夹设置：**恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱（菜单 1.1.3）

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑选定的电子邮件。当选择未发送的信息时，显示本选项。
- **复制并编辑：**编辑选定的邮件。
- **邮件保护 / 保护：**防止删除选定的电子邮件。
- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：**改变电子邮件列表模式。
3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。
1 视图模式只显示收件人的电子邮件地址或邮件主题。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件 (菜单 1.1.4)

使用本菜单, 可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件, 然后从服务器取回新电子邮件。

文件夹 (菜单 1.1.5)

使用本菜单, 可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如, **图片**文件夹中存储图片, 或**音频**文件夹中存储声音片段。

访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动选择项目并按下 < **查看** > 或 < **播放** >。

使用数据选项

查看内容列表时, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **自动实行**: 以幻灯片形式查看选定的文件夹中存储的项目。只有当选择了图片类文件时, 才可选用本选项。
- **全部取消**: 清除文件夹中的文件的所有选择标记。
- **删除**: 删除选定的项目。

- **全部删除**: 删除选定的文件夹中的所有项目。
- **重命名**: 改变文件名称。
- **分类**: 改变列表排列顺序。
- **内存信息**: 查看下载和用户存储器的存储信息。

多媒体编辑 (菜单 1.1.6)

使用本菜单, 可以创建新多媒体文件, 多媒体文件是一组图片、音乐和文字。

创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**, 并按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时, 按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到编辑文字行, 并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息, 并按下 < **确定** >。
8. 移到插入音乐行, 并按下 < **编辑** >。

9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 完成时，按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 再次按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐行中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：** 设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻：** 设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域：** 检查并改变多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐行时，没有本选项。
- **预播：** 显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：** 删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：** 设置信息显示屏上显示一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：** 把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：** 删除选定的幻灯片。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

邮件设置 (菜单 1.1.7)

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：** 修改接收和查看电子邮件方式的设置：

自动接收: 设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

接收方式: 选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分, 如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件: 选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

预览附件: 设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件, 然后显示电子邮件正文。

显示文件夹: 设置手机是否显示邮件文件夹。

字体大小: 选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建:** 修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

回复引用原文: 设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

地址组: 管理呼叫组。

编码类型: 选择编码类型。

删除发送记录: 删除已发电子邮件记录。

注册 / 注销帐号: 可以在彩 e 服务器上注册或注销邮件帐号。

其它设置: 访问服务提供商预设的网站, 以管理彩 e 服务。

- **查看当前设置:** 查看当前邮件设置。
- **关于:** 显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典 (菜单 1.2)

使用本菜单, 可以下载使用各种 BREW 应用程序。




在待机模式下, 按下 [下], 可快速进入本菜单。

下载应用程序


1. 当**软件超市**图标反白显示时, 按下 [OK]。

手机提供下列选项:


- **软件目录:** 浏览和购买项目。
- **搜索:** 输入关键字, 可查找应用程序。
- **帮助:** 提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。

2. 当**软件目录**选项反白显示时，按下 [OK]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
 - **变更位置：**修改下载的应用程序的排列位置。
 - **变更文件夹：**把应用程序移到另一个文件夹。
 - **软件设置：**显示供下载的应用程序所用的存储容量。
 - **菜单显示方式：**修改主菜单屏幕的视图模式。
 - **屏幕保护：**启动屏幕保护程序（如果已下载）。
 - **下载记录：**显示下载记录。
3. 按下 [OK]，可返回设置选项列表。

查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动查看帮助信息。
4. 按下 [OK] 返回主帮助屏。

定位之星（菜单 1.3）

使用本菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信（菜单 1.4）

本菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

视讯新干线 (菜单 1.5)

通过本菜单，可以直接进入流媒体服务器。可以通过流媒体服务器查看和下载多种视频文件。

丽音街 (菜单 1.6)




使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过自动应答服务发送音乐文件。
- **短信听：**发送或收听语音留言。
- **丽音随身听：**收听音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签 (菜单 1.7)

可以添加和管理经常浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 按下 < **菜单** >，并选择**新书签**。
2. 输入书签标题，并按下 <  >。
3. 输入所需 URL 地址，并按下 <  >。
4. 按下 [下]，反白显示**保存**时，按下 <  >。
如欲将书签存储到另一个文件夹，选择**书签**，选择**新文件夹**。
5. 按下 < **确定** >，可返回书签列表。

访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看：**查看书签的详细内容。
- **删除：**删除选定的书签。
- **新书签：**添加新书签。
- **新文件夹：**添加新书签文件夹。

- **移动**：将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹**：将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页**：将书签设为主页。
- **全部删除**：删除所有书签。
- **热键**：为九个最常用的书签分配热键（1 至 9）。
- **取消**：退出**书签**菜单。

显示（菜单 2）

使用本菜单，可改变显示屏和背景灯设置。

如欲使用本菜单，在待机模式下，按下 < **菜单** > 并选择**显示**。

墙纸（菜单 2.1）

使用本菜单，可设定待机屏幕的各种选项，还可选择手机关机、开机、来电和打出电话时显示的图像。

- **待机画面**：设定待机屏幕的选项。

背景图片：选择在显示屏上显示的图像。

功能屏幕：选择功能屏幕，如月历、记事本或时钟。

标文：设置是否显示标文并可编辑标文。

未确认事件提示：将手机设置为显示未接来电等项目以示提醒。

- **来电画面**：选择来电时显示的图像。
- **打出画面**：选择打出电话时显示的图像。
- **开机画面**：选择手机开机时显示的图像。
- **关机画面**：选择手机关机时显示的图像。

主菜单风格（菜单 2.2）

使用本菜单，设置菜单屏幕。

- **菜单类型**：选择菜单显示类型。
- **背景图片**：选择菜单模式中显示的背景图像。

字体颜色 (菜单 2.3)

使用本菜单, 可选择菜单字体颜色。

拨号风格 (菜单 2.4)

使用本菜单, 选择拨号时号码字体大小、颜色。也可选择输入号码时屏幕上显示的拨号效果。

背景灯 (菜单 2.5)

使用本菜单, 可根据需要设定背景灯设置。

- **背景灯时间:** 选择背景灯持续照亮时间。当选择**暗光模式**时, 背景灯关闭。
- **屏幕亮度:** 随灯光条件不同, 调节显示屏亮度。
- **节电模式:** 选择键盘背景灯模式:
 - 省电模式:** 只在 5:00 PM 到次日 8:00 AM 之间使用键盘背景灯。这样操作可节省电池电量。
 - 标准模式:** 当按下任意键时, 键盘背景灯照亮。

声音 (菜单 3)

通过**声音**菜单, 可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**声音**。

铃声 (菜单 3.1)

使用本菜单, 选择来电铃声和铃声类型。

- **铃声 / 振动类型:** 设定来电提示类型。

仅铃声: 来电时手机发出铃声。

静: 手机既不振动也不发出铃声。

1 音: 手机发出一声提示音。

振动: 手机振动。

振动加铃声: 手机振动, 同时发出铃声。

振动后铃声: 手机先振动, 后发出铃声。

铃声后振动: 手机先发出铃声, 后振动。

- **预置铃声:** 选择预置乐曲之一。
- **下载铃声:** 选择从无线网络下载的乐曲之一。

- **我的铃声：**选择已从计算机上输入的乐曲或从网络下载的流媒体铃声之一。

功能提示音（菜单 3.2）

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **提示开关：**将手机设为当存储或取消所做选择时发出提示音。
- **通话连接 / 断开：**将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音，或当通话断开时发出断开提示音。
- **电池电量低：**将手机设为当电池电量较低时发出提示音。

按键音 / 其他（菜单 3.3）

使用本菜单，选择按键音或设置附加的提示音。

- **按键音：**选择当按下任意键时手机发出的提示音。

- **电源开 / 关：**设置当手机开机或关机时发出的提示音。
- **滑盖开关：**设置当手机滑盖打开或合上时发出的提示音。
- **主菜单：**设置手机在主菜单之间移动时发出提示音。

音量（菜单 3.4）

使用本菜单，可调节手机上各种声音的音量，如来电铃声、主菜单提示音、滑盖提示音和开 / 关机提示音等。

整点报时（菜单 3.5）

可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 选择**打开**，并按[下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按[下]。
3. 选择提示音类型，并按下<**存储**>。

信息 (菜单 4)

使用**信息**菜单, 可发送或接收短信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**信息**, 或在待机模式按下 [左]。

写信息 (菜单 4.1)

使用本菜单, 可以创建短信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字, 并按下 < **下一步** >。
2. 按下 [下] 改变下列选项:
 - **优先权**: 设置信息的优先级。
 - **发送回应**: 启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时, 当收件人收到您发送的信息时, 网络会通知您。
 - **存储**: 选择下列存储选项之一:
 - 存储及发送**: 存储信息副本, 然后发送信息。
 - 仅发送**: 发送信息。信息发送后将被删除。

仅存储: 保存到**草稿箱**以便以后发送。

3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入电话号码并按下 < **选择** >。
欲将信息发送给多个目标, 按下 [下] 输入其它号码。
5. 完成时, 按下 < **发送** >, 发送和 / 或保存信息。

收件箱 (菜单 4.2)

使用本菜单, 查阅收到的信息。

文本信息 (菜单 4.2.1)


此文件夹存储收到的文本信息。

查看信息

进入**文本信息**时, 显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

-  : 未读信息
-  : 已读信息

1. 按下 [左] 或 [右], 选择存储器位置。
2. 选择所需信息。
3. 按下 [左] 或 [右], 查看其它信息。

 带有 ! 的红色图标表示紧急或应急信息。

使用信息选项

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 从收件箱删除当前选定的信息。
- **转发:** 把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储:** 拨打发信人或文本信息中的电话号码, 或将号码保存在联系电话中。
- **锁 / 解锁:** 锁定电话存储器中的信息, 防止信息被删除, 或给信息解锁。
- **复制:** 把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动:** 把信息移到卡或电话存储器中。


- **连接:** 如果信息中含有电话号码、URL 或电子邮件地址, 可拨打号码、连接网站或发送电子邮件。



- 查看信息时, 按下 < **回复** >, 可直接回复信息。
- 按下 [▲ / ▼], 放大或缩小文本信息; 按下 < **选项** >, 并选择 **正常查看**, 可返回到正常模式。

语音邮件 (菜单 4.2.2)

使用本菜单, 进入已接收语音邮件。

当接收到语音邮件时, 显示提示信息。按下 [], 手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作, 收听信息。



本功能需要网络支持。

网站提示 (菜单 4.2.3)

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时, 手机进入无线网络的提示信箱, 从而可以查看网站信息。

垃圾信息 (菜单 4.2.4)

本文件夹存储从指定号码中接收到的信息或存储含有 **SPAM 设置** 菜单中设定对象的信息。 ▶ 52 页

发件箱 (菜单 4.3)

使用本菜单，可以查阅已发或发送失败的信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **重新发送**：把信息再次发送给接收人。
- **呼叫 / 存储**：拨打收信人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **锁 / 解锁**：锁定电话存储器中的信息，防止信息被删除，或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储器中。
- **移动**：把信息移到另一个存储器中。

- **连接**：如果信息中含有电话号码、URL 或电子邮件地址，可拨打号码、连接网站或发送电子邮件。



- 查看信息时，按下 < **转发** >，可将信息转发给他人。
- 按下 [▲/▼]，放大或缩小文本信息。

草稿箱 (菜单 4.4)

使用本菜单，可查看已存储的供日后发送的信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打收信人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **锁 / 解锁**：锁定信息，以防信息被删除；或者给信息解锁。

- **连接:** 如果信息中含有电话号码、URL 或电子邮件地址, 可拨打号码、连接网站或发送电子邮件。

- ☒ • 查看信息时, 按下 < **发送** >, 可发送信息。
 - 按下 [▲/▼], 放大或缩小文本信息。

SPAM 设置 (菜单 4.5)

使用本菜单, 通过设置 SPAM 信息过滤器, 来阻止垃圾信息。

- **SPAM 开关:** 打开或关闭 SPAM 信息阻止功能。
- **编辑过滤号码:** 存储需拒绝信息的手机号码。
- **编辑过滤文本:** 设定信息字符串, 以便拒绝包含该类字符串的信息。

SOS 设置 (菜单 4.6)

在紧急情况下, 可以向您的家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的他人发送的 SOS 信息。使用本菜单, 设定发送和接收 SOS 信息选项。

开启 SOS 信息功能

1. 选择 **SOS 开关** → **打开**, 可启用 SOS 信息功能。
2. 设定用于接收发送的 SOS 信息的手机号码并按下 < **存储** >。
3. 选择**是**, 向存储号码发送提示。

发送 SOS 信息

当合上手机滑盖时, 按下 [▲/▼] 4 次。手机切换到紧急状态, 并发送预置 SOS 信息。如欲退出紧急状态, 打开手机滑盖并按下 [📞]。

改变 SOS 信息铃声

如欲改变接收 SOS 信息提示类型, 进入 **SOS 提示** 并选择所需选项。

- ☒ 如果将 SOS 信息提示音设为警报音, 当收到 SOS 信息时, 即使手机处于静音模式, 手机也会发出声音。

内存信息 (菜单 4.7)

使用本菜单, 查看电话存储器和 UIM 卡的信息存储情况。

动感三星 (菜单 5)

使用**动感三星**菜单, 可以使用照相机、玩游戏、播放 MP3 文件和流媒体文件、与好友聊天或使用蓝牙功能。本菜单也向您提供三星乐园网站的链接。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**动感三星**。

照相机 (菜单 5.1)

使用手机内置照相机, 可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。



- 未经允许, 请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相 (菜单 5.1.1)

使用本菜单, 可拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPG 格式, 录像片段为 MP4 格式。



在日光直射或明亮的条件下拍照时, 相片上可能会出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单, 或按住 [] 打开照相机。
2. 首次使用照相功能时, 按下 [**2**] 改变预览屏幕。按下 [**1**], 选择所需照相机模式:
 - **单次拍照** (): 拍一张相片。
 - **连续拍照** (): 拍摄一系列动作相片。
 - **多画面拍照** (): 拍几张相片, 并存入一个相框中。
 - **有声录像** (): 录制录像片段。 ▶ 55 页
 - **彩 e** (): 拍摄照片, 以备添加到彩 e 邮件中。拍照后, 按下 < **发送** >, 通过彩 e 服务发送照片。 ▶ 38 页

3. 根据需要进行调节。

- 按下 < **选项** >，使用照相机选项。
- 使用按键改变照相机设置或切换到其它模式。
▶ 55 页


4. 按下 < **拍摄** > 或 [

当选择连续拍摄相片时，照相机可连续拍摄相片。

5. **如欲**

则按下

旋转图像

<  >。
(不适用于连续拍照模式。)


查看连续拍摄相片之一

< **放大** >。

存储相片


< **存储** >。相片存储在**我的相册**文件夹。

返回拍摄模式

< **取消** > 或 [

存储后立即查看相片

存储相片后，在拍摄模式按下 [0] 即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看文件属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式，按下 [0] 或 [

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下，按下 < **选项** >，然后按下 [左] 或 [右]，可以选用下列选项：

- **设置**：查看拍摄模式当前设置。
- **大小**：选择图像大小。
- **画质**：选择图像质量。
- **白平衡**：调节图像颜色平衡。根据当前灯光条件，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **测光**：选择依据图像特定区域确定图像曝光量的方法。
- **ISO**：修改 ISO 设置，该设置控制照相机的灵敏度。在光线不足的情况下，选择较高的 ISO 数值。ISO 数值越高，照相机快门越快，并且照相机对光线越





敏感。注意 ISO 设置较高时，可能会造成图像有些失真。

- **拍照次数：**连续拍摄一系列相片。可以选择照相机拍摄数量。
- **多画面拍照：**在多画面拍照模式下，拍摄几张相片，并存入相框中。
- **效果：**改变色调或采用特殊效果。
- **相框：**添加装饰相框。
- **存储：**选择相片存储位置。
- **自动对焦：**启用或取消自动对焦功能。





在拍照模式下使用按键

在拍照模式下，可以使用按键设定照相机设置。

按键	功能
左 / 右	放大或缩小。（不适用于某些分辨率）
上 / 下	调节亮度。
1	改变照相机模式。

按键	功能
2	在无图标视图（  ）、图标视图（  ）、导向线视图（  ）和实际大小视图（  ）之间切换显示。
3	选择定时器（不适用于多画面拍照模式）。
4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。

录像

1. 在拍摄模式下，按下 [1]，选择**有声录像**。
2. 根据需要进行调节。
 - 按下 < **选项** >，可以使用摄相机选项。
 - 使用按键改变摄相机设置或切换到其它模式。
▶ 56 页
3. 按下 <  > 或 [] 开始录制。
4. 按下 <  > 暂停录像。然后按下 <  > 继续录像。

5. 完成时，按下 **< [OK] >** 或 **[OK]**。

如欲	则按
查看录像片段	[OK] 。
存储录像片段	< 存储 > 。录像存储在 我的相册 文件夹。
返回录像模式	< 取消 > 或 [C/⏏] 。

存储后立即查看录像

存储录像片段后，在摄像机模式按下 **[0]** 即可在快速查看模式下查看录像片段。按下 **[OK]** 播放录像片段：

- 如欲查看文件属性，按下 **< 选项 >** 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 **< 选项 >** 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式，按下 **[0]** 或 **[C/⏏]**。

在摄像机模式下使用选项

在摄像机模式下，按下 **< 选项 >**，然后按下 **[左]** 或 **[右]**，可以选用下列选项：

- **设置**：查看摄像机模式当前设置。
- **大小**：查看图像大小。
- **帧速**：选择每秒显示的帧数。本设置决定录像质量。
- **白平衡**：调节图像颜色平衡。根据当前灯光条件，可使录像看上去更具暖色或冷色效果。
- **录制录音**：打开或关闭声音。
- **效果**：改变色调或采用特殊效果。
- **存储**：选择录像片段存储位置。







如果存储位置设为用户存储器，在拍摄录像时取出存储卡，该录像片段将无法在外部相册中打开。

在摄像机模式下使用按键

在摄像机模式下，可以使用按键设定摄像机设置。

按键	功能
左 / 右	缩小或放大。
上 / 下	调节亮度。


按键	功能
1	改变照相机模式。
2	在无图标视图 ()、图标视图 ()、导向线视图 () 和实际大小视图 () 之间切换显示。
3	选择定时器。
4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。

名片识别 (菜单 5.1.2)

可以拍摄名片相片并将其作为新联系电话存储在联系电话条目中。



- 注意不要让任何阴影出现在名片上。
- 拍摄名片相片时，稳稳地握住手机。
- 将名片置于光线充足和平坦的地方。

- 按下 < **水平** > 或 < **垂直** >，选择拍摄框方向。
- 让名片居中，使名片置于显示屏上的取景框中。
- 按下 < **拍摄** > 或 [] 拍摄名片相片。
手机自动识别名片相片，并将其转换为联系电话格式。
- 如同在电话存储器中创建新联系电话一样，设定名片信息。
- 完成时，按下 < **存储** >。

我的相册 (菜单 5.1.3)



使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像。



在其它设备（如数码相机）上拍摄的相片以及录像可能不会正确显示。

查看相片

- 选择 **Gallery**。
以下图标可能会显示在文件列表上以表明文件类型：

- 无图标：相片
- ：录像片段
- ：连续播放文件

☒ 通过按下相应的数字键，可移到其它的文件夹（如果已建立）。




2. 滚动选择所需相片并按下 < **放大** >，查看相片。
3. 按下 [左] 或 [右]，查看其它相片。
4. 按下 < **多画面** >，可返回缩小查看模式。
按下 < **放大** >，可全屏查看相片。

顺序查看

可以连续查看相片，依次显示当前文件夹中的各相片。

1. 从文件夹列表，按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 选择一种连续播放效果。
开始连续播放。
3. 按下 [C/⏏] 退出连续播放。

创建自己的顺序播放文件

1. 在相片列表上，按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 滚动选择位置号，并按下 < **输入** >。
3. 按下 < **选择** > 或 <  >，选择欲添加的相片，然后按下 < **完成** >。
4. 移到效果添加选项字段 ()，并按下 [左] 或 [右]，选择连续播放效果。
 - **分开**：可以对每一张相片添加不同效果。
 - **标准**：可以对所有相片添加一种效果。
5. 如果选择**分开**，为每张相片选择连续播放效果并按下 < **确定** >。
如果选择**标准**，移到效果类型字段 () 并选择连续播放效果。
6. 按下 < **菜单** >，可使用下列选项：
 - **预览**：按连续播放查看相片。
 - **变更顺序**：改变相片顺序。
 - **存储**：将相片存储为连续播放文件。

- **删除:** 删除所选定的相片。
7. 完成时, 按下 < **存储** >。
 8. 选择图像文件夹, 存储连续播放文件。
 9. 输入文件名称, 并按下 < **存储** >。

使用相片选项


从相片列表, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **发送:** 通过蓝牙将相片发送到选定的设备上。
- **设置:** 把相片设为待机屏幕墙纸、接听或打出电话图像或开机或关机图像。
- **删除:** 删除选定相片。
- **移动:** 把选定相片移到另一个存储位置。
- **复制:** 把选定相片复制到另一个存储位置。
- **相片工作室:** 进入**相片工作室**菜单。▶ 60 页
- **格栅 (4) / 格栅 (9):** 在屏幕上查看 4 张相片或 9 张相片。
- **排序:** 改变文件列表排列顺序。
- **连续播放:** 创建新连续播放文件。

查看录像片段

1. 选择 **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像片段, 并按下 < **放大** >。
3. 按下 < **播放** >, 可播放录像片段。

在播放过程中, 可以使用下列按键:

按键	功能
[ OK]	暂停或继续播放。
[左]	跳到上一个文件, 按住时在文件中快退。
[右]	跳到下一个文件, 按住时在文件中快进。
[上]	改变重复模式。
[下]	返回到录像片段的静止图像画面。
[▲ / ▼]	调节音量。
< 停止 >	停止播放。

使用录像选项

查看录像片段静止图像画面时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设定墙纸**：把录像片段设为待机屏幕墙纸。
- **删除**：删除选定录像片段。
- **移动**：把文件移到另一个存储位置。
- **复制**：把文件复制到另一个存储位置。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。 ▶ 60 页
- **重命名**：修改文件名。

☒ 不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、?、"、<、>、\ 或者 | 。

- **文件信息**：查看文件属性。

使用相册选项

从**我的相册**屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

☒ 可选选项随所选文件夹而异。

- **重命名**：改变文件夹名称。

☒ 不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、?、"、<、>、\ 或者 | 。

- **锁定 / 解锁**：锁定选定的文件夹，没有锁定码，其他人无法查看文件夹；或者给文件夹解锁。
- **创建新文件夹**：添加新文件夹。
- **删除文件夹**：删除选定的文件夹。
- **连续播放**：选择连续播放效果，并连续播放选定的文件夹中存储的图片。

外部相册 (菜单 5.1.4)

使用本菜单，可以查看存储卡上的相片和录像片段。

相片工作室 (菜单 5.1.5)

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本菜单，可以采用特殊效果以及添加备注，来编辑相片。

魔幻效果

可以对相片采用特殊的效果。

1. 从相册选择相片。
2. 按[左]或[右]，选择效果。
按下< **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，
并按下< **确定** >。
3. 按下< **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下< **存储** >。

基本效果

可以改变相片色调。

1. 从相册选择相片。
2. 按下[左]或[右]，选择效果。
按下< **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，
并按下< **确定** >。
3. 按下< **存储** >。
4. 输入相片名称并按下< **存储** >。

装饰

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 从相册选择相片。
2. 按下[左]或[右]，选用下列编辑选项之一：
 - **相框**：按下[左]或[右]，选择装饰相框。
 - **标签**：选择图标。按下导航键，可将图标移到所需位置。
 - **相片**：选择相片贴纸。见下一节。
 - **文本**：输入文字。输入文字后，可改变字体大小和颜色。然后通过按下导航键，可将文本移到所需位置。
3. 添加装饰部分后，按下< **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下< **存储** >。

相片贴纸

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 从相册选择相片。

2. 选择相片贴纸形状。
3. 调节相片贴纸大小，并按下 < **下一步** >。
4. 使用导航键将相片贴纸移到所需位置，并按下 < **存储** >。

该部分相片存为相片贴纸。

视频捕捉

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 从相册选择录像片段。
2. 当显示准备捕捉的部分录像片段时，按下 < **拍照** >。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入录像片段画面的名称，并按下 < **存储** >。

组合

可以将两张相片合成在一起以制作一张新图像。

1. 选择存储位置。
2. 当**主体图片**区域反白显示时，按下 < **输入** >。

3. 选择相片。
4. 移到**背景图片**区域，并按下 < **输入** >。
5. 选择相片。
6. 按下 < **下一步** >。两张相片被合成在一起。
7. 按下 [左] 或 [右]，调节图像亮度并按下 < **存储** >。
8. 输入合成相片名称，并按下 < **存储** >。

修改

可以修改相片图像属性，如对比度、亮度、色调或朦胧。

1. 从相册选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，可选用下列选项：
 - **对比度**：调节图像对比度。
 - **亮度**：调节图像亮度。
 - **色调**：调节图像色调。
 - **朦胧**：调节图像清晰度。
3. 改变属性后，按下 < **确定** >。

按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，并按下 < **确定** >。

- 按下 < **存储** >。
- 输入相片名称，并按下 < **存储** >。




调整大小

可以改变相片大小。不能调整 176*144 相片的大小。

- 从相册选择相片。
- 按下 < **变更** >，并选择所需图像尺寸。
- 按下 < **存储** >。
- 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

旋转 / 翻转

可以改变相片的方向。

- 从相册选择相片。
- 按下 [左] 或 [右]，滚动选择方向图标：
 (旋转)， (水平) 或  (垂直)。

- 按下 [上] 或 [下]，翻转或旋转该相片，并按下 < **存储** >。

- 输入调整后相片名称，并按下 < **存储** >。

文字排版

可以从一张图像中提取文本，然后将其添加到另一张图像中。

☒ 无法从非单色背景图像中提取文本。

- 选择存储位置。
- 当**主体图片**区域反白显示时，按下 < **输入** >。
- 选择相片。
- 移到**文字图片**区域，并按下 < **输入** >。
- 选择相片。
- 按下 < **下一步** >。文字图片中的文本被作为贴纸效果与主图像结合在一起。
- 按下 < **存储** >。
- 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

照片打印 (菜单 5.1.6)

使用本菜单，通过蓝牙将手机连接到打印机上，可打印存储在手机或存储卡中的相片。

1. 选择存储位置。
2. 选择图像文件夹。
3. 按下 < **选择** >，选择所需相片。
4. 按下 < **打印** >。
手机搜索可使用的蓝牙设备。
5. 选择所需打印机。
6. 选择打印属性，并按下 < **打印** >。

MP3 (菜单 5.2)

使用本菜单，可欣赏 MP3 音乐。

☒ 在待机模式下按下 [上]，即可快速进入本菜单。

MP3 播放器 (菜单 5.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

下载 MP3 文件


使用下列方法，可将 MP3 文件保存到手机上：

- 将手机连接到计算机上，并将文件复制到手机上
▶ 75 页
- 将文件复制到存储卡，并将存储卡插入手机 ▶ 24 页
- 通过蓝牙接收 ▶ 23 页


创建音乐播放列表





把 MP3 音乐文件添加到播放列表中，即可播放音乐文件。如果 MP3 文件播放列表为空，显示存储在手机中的 MP3 文件。



1. 如欲添加存储卡上存储的文件，选择**卡中**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。

3. 按下 , 选择所需选择的文件。
4. 按下 **< 添加 >**。
5. 如欲播放音乐文件, 按下 **< 播放 >**。

播放 MP3 音乐文件

从 MP3 播放器屏幕上, 按下 , 开始播放。
在播放过程中, 使用下列按键:

按键	功能
[ OK]	暂停或继续播放。
[左]	<ul style="list-style-type: none"> • 如果在开始播放后 3 秒内按下, 则跳到上一个文件。 • 如果在开始播放后 3 秒后按下, 则跳到文件开头。 • 按住此键在文件中快退。
[右]	跳到下一个文件。按住此键在文件中快进。
[上]	改变重复播放模式。(无图标: 关,  : 所有,  : 当前文件,  : 随机)

按键	功能
[下]	打开播放列表。
[ / ]	调节音量。
< A-B >	重复播放所选部分。按下该键时, 开始查找起点。如欲查找终点, 按下 < A→B > 。 如欲停止重复播放, 按下 < A↔B > 。
[*]	重复播放当前屏幕上显示的歌词部分。

使用 MP3 播放器选项

在播放过程中, 按下 **< 选项 >** 时, 可以选用下列选项:

- **转到文档列表:** 进入文件列表。
- **定时器:** 设定 MP3 播放器持续播放时间长短。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声:** 将音乐文件设为来电铃声。
- ☒ 无法将存储卡中的 MP3 文件设为铃声。
- **视觉效果:** 改变视觉效果。

- **文件信息：**查看文件属性。
- **发送信息：**编制和发送新信息。
- **阅读信息：**阅读接收到的新信息。
- **记事本：**进入**记事本**菜单。
- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时，背景灯持续照亮的时间。

默认：超过**背景灯时间**菜单中设定的时间段后，背景灯关闭。

一直开启：显示屏背景灯不关闭。

- **输出方式：**将声音输出切换到蓝牙立体声耳机或手机扬声器。
- **按键锁：**手机滑盖合上时，锁住手机上除音量键以外的外露按键，以防无意中按下按键影响播放。如欲给按键解锁，按住除 [📞] 以外的任意键，然后选择**是**。

MP3 播放列表 (菜单 5.2.2)

使用本菜单，使用已创建的播放列表。

按下 < **选项** >，使用下列选项：

- **添加到播放列表：**将音乐文件添加到播放列表中。
- **删除：**从播放列表中删除文件。
- **视觉效果：**改变视觉效果。
- **转到文档列表：**查看文件列表。
- **文件信息：**查看文件属性。

我的文档 (菜单 5.2.3)

使用本菜单，可以查看电话存储器和存储卡中存储的 MP3 文件。

当 MP3 文件反白显示时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开文档：**打开音乐文件列表。
- **添加到播放列表：**将选定的 MP3 文件添加到播放列表中。
- **移动：**把文件移到另一个存储位置。
- **复制：**把文件复制到另一个存储位置。

- **重命名：**改变文件或文件夹的名称。



不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、>、\ 或者 |。

- **排序：**改变文件列表的排列顺序。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为来电铃声。
- **删除：**删除选定的文件。
- **创建新文件夹：**添加新文件夹。

MP3 设置（菜单 5.2.4）

使用本菜单，可以设定使用 MP3 播放器功能所需设置。

- **跳跃长度：**按住 [左] 或 [右] 时，选择手机在音乐文件中后退或前进的时间间隔。
- **默认设置：**恢复 MP3 播放器的默认设置。

流媒体（菜单 5.3）

本菜单可以从无线网络下载并播放录像或声音片段。

流媒体文件（菜单 5.3.1）

进入本菜单时，显示下载的录像或声音片段列表。

播放媒体文件

滚动选择文件，并按下 <播放>。

在播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
[OK]	暂停或继续播放。
[左]	返回上一个文件。按住此键时，在文件中快退。
[右]	跳到下一个文件。按住此键时，在文件中快进。

按键	功能
[上]	改变重复播放模式。(无图标: 关, ↺H↻ : 所有, ↺1↻ : 当前文件, ↺SFL↻ : 随机)
[下]	打开文件列表。
[▲/▼]	调节音量。

使用媒体播放器选项

在媒体播放器屏幕上, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **设置为墙纸**: 把录像文件设为待机屏幕的墙纸。
- **设置到铃声**: 将声音文件设置为来电铃声。
- **视觉效果**: 改变视觉效果 (本选项适用于声音文件)。
- **文件信息**: 查看文件属性。
- **输出方式**: 将声音输出切换到蓝牙立体声耳机或手机扬声器。

使用文件列表选项

从文件列表, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **打开文档**: 打开文档列表。
- **重命名**: 修改文件名称。



不能使用以下特殊字符, 如 /、:、*、?、"、<、>、\ 或者 |。

- **文件信息**: 查看文件属性。
- **设置为墙纸**: 把录像文件设为待机屏幕墙纸。
- **设置到铃声**: 将声音文件设置为来电铃声。
- **删除**: 删除选定的文件。
- **全部删除**: 删除所有文件。

连接到服务器 (菜单 5.3.2)

使用本菜单, 可进入服务提供商预设的网站, 以便查看和下载媒体文件。如欲了解详细内容, 请与服务提供商联系。

设置（菜单5.3.3）

使用本菜单，设置在播放流媒体文件时按住[左]或[右]时在文件中快退或快进的速度。

文件浏览器（菜单5.4）

使用本菜单，可查看电话存储器或存储卡中存储的各种文档文件和图像文件。如欲进入本菜单，需要输入手机密码。

- ☒ 首次进入需要输入密码的菜单时，需要设置手机的密码。

可以选用下列文件格式：

- 文档：Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF, Plain text, HTML
- 图像：BMP, GIF, JPEG, PNG, WMF, EMF

- ☒ 可能无法查看一些文件，这取决于文件大小。

查看文件

1. 选择要读取的文件所在的位置。
 - **我的下载：**查看从无线网络下载及电子邮件中接收的各种文件。
 - **内置存储器：**查看从计算机上输入的各种文件。
 - **外部存储器：**查看存储卡中的文件。
2. 选择所需文件。

使用下列按键查看文件。

按键	功能
[左/右/ 上/下]	移动页面。
[▲/▼]	放大或缩小。
[🌀OK]	旋转页面。
[1]	返回到上一页。当按住该键返回到第一页。
[2]	使文件按屏宽或屏高对齐。

按键	功能
[3]	移到下一页面。按住该键移到最后一页。
[4]	将显示改为隐藏或显示图标查看。
[5]	切换到缩放模式。移到所需页面部分后，按下 [▲/▼] 可放大或缩小。

使用文件选项

从文件列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除选定的文件。
- **重命名：**修改文件名称。



不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、?、"、<、>、\ 或者 |。

- **文件信息：**查看文件属性。
- **帮助：**显示当查看文档时可以使用的按键信息。

蓝牙（菜单 5.5）

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。

通过蓝牙技术，能够在 10 米内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。









- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 建议当使用多媒体功能时（如照相机、MP3 播放器）不要使用蓝牙功能，以便获得更好的性能。反之亦然。
- 特别是未经 SIG 测试和验收的设备可能与手机不兼容。
- 根据您所使用的蓝牙设备，可使用的功能会有所不同。

搜索并连接蓝牙设备

1. 按下 < **添加** > 并选择 **查找**。

搜索后，可连接到下列设备之一：

- ：手机
- ：耳机
- ：打印机
- ：计算机
- ：免提车载套件
- ：未知设备

2. 滚动选择设备，并按下 < **添加** >。
3. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **完成** >。只使用该代码一次，所以不必记住。

当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

- ☒ 通常，蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码，必须输入该代码。

4. 输入其它设备名称，并按下 < **存储** >。
5. 对于耳机或免提车载套件，再按下 < **连接** >。

等待与蓝牙设备配对

1. 按下 < **添加** > 并选择 **等待请求**。
2. 选择可见选项，**总是可视**或 **3 分钟可视**。
3. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **完成** >。
手机等待来自其它设备的请求。

使用设备选项

从设备列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- ☒ 可选选项随所选设备而异。

- **添加**：搜索设备。
- **发送名片**：将名片发送到选定的设备上。
- **获得名片**：从选定的设备上获取名片。
- **得到文件**：从选定的设备上获取文件。
- **发送文件**：将文件发送到选定的设备上。

- ☒ 该选项只能发送 **Bluetooth** 文件夹里的文件。
如果您要发送其他文件，请使用**我的收藏**菜单。

▶ 90 页

菜单功能

- **断开：**断开与选定设备的连接。
- **编辑名称：**改变选定设备的名称。
- **删除：**从列表中删除选定的设备。
- **全部删除：**从列表中删除全部设备。
- **信息：**查看选定的设备信息。

游戏（菜单 5.6）

可以使用手机玩游戏。

从游戏列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。步骤可能随游戏而异。

语音功能（菜单 5.7）

使用本菜单，设定语音拨号设置并录制语音记录。还可使用语音应答功能。

语音命令（菜单 5.7.1）

手机提供一组有效的语音功能，这些功能可增强免提功能。



在待机模式下，按下 [C/☎] 可快速进入本菜单。

开始语音识别

1. 进入**语音命令**菜单，开启语音识别。
2. 说出命令。
 - **名称拨号：**说出联系电话中的名字即可拨号。
 - **号码拨号：**分三次说出您要拨打的号码进行拨号。
 - **查找号码：**通过说出联系电话中存储的电话号码的 3-4 位数字以拨打该号码。
 - **语音备忘录：**访问存储在**语音记录文件夹**菜单中的声音记录。 ▶ 74 页
 - **收件箱：**查看**收件箱**文件夹中收到的信息。 ▶ 49 页

- **当天:** 查看存储的当天的事件。
 - **月历:** 进入**日程表**菜单。 ▶ 84 页
3. 按照相应的菜单程序操作或再次说出您需要的命令。

设置语音命令设置

使用语音命令功能，可以设置语音命令功能的各项使用设置。

从**语音命令**菜单，按下 < **设置** >，可使用下列选项：

- **用户信息设置:** 设置语音识别选项。
名称拨号结果: 设置按语音命令查找后显示的条目数量。
信息音量: 选择语音提示音量。
- **启动方式:** 设置语音识别的启动方式。
自动: 打开滑盖后，手机自动开始语音识别。
手动: 需要在待机模式下按下 [C/Ⓜ]，进行语音识别。

- **耳机话筒设置:** 把手机设置为按住耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。



- 在嘈杂的环境下使用耳机时，语音命令功能无法正常工作。
- 蓝牙耳机无法适用此功能。

- **选择功能:** 选择需由语音来识别的命令。

语音记录 (菜单 5.7.2)

可以录制和回放语音记录。

录制语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**录制**。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。
 录制时，计时器显示已过去的时间。
 按下 < **暂停** >，可以暂停录制，然后按下 < **继续** >，可以继续录制。
3. 按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项：
 - **存储:** 存储语音记录。

- **重新录制：**丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
 - **回放：**播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。
4. 当您满意时，选择**存储**。
 5. 输入语音记录名字，并按下 < **存储** >。

播放语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**语音记录文件夹**，查看语音记录。或选择**录音的对话**，查看通话记录。
2. 滚动选择语音记录，并按下 < **播放** >。

查看语音记录列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送：**以彩 e 信息附件的形式发送语音记录。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **重命名：**修改语音记录的名称。



不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、?、"、<、>、\ 或者 |。

- **删除：**删除选定的语音记录。

语音应答（菜单 5.7.3）

使用本菜单，可将您的手机用作应答机。当您不能接听来电时，您的手机将会为您接听并录制来电方的信息。

开启应答功能

从语音应答屏幕上，选择**设置** → **启动** → **开启**。

设置问候语

可以自行录制问候语并选择需使用的问候语。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕上，选择**录制问候语**。
2. 选择录制存储位置。手机开始录制。
3. 录制自己的问候语。
4. 完成时，按下 < **停止** >。
5. 选择 < **存储** >。
6. 输入问候语名字，并按下 < **存储** >。

如欲选择问候语：

1. 从语音应答屏幕上，选择**设置** → **问候语**。
2. 选择所需信息。

查看信息

可以查看接收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕上，选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。

从信息列表上，按下 < **选项** >，选用下列选项：

- **发送**：以彩 e 附件的形式发送信息。
- **删除**：删除选定的信息。
- **文件信息**：查看信息属性。

设定应答功能

可以改变设置，以便使用应答功能。

从语音应答屏幕上，选择**设置**。可使用下列选项：

- **启动**：开启或关闭应答功能。
- **时间**：设置应答机应答来电前手机等待时间长短。
- **问候语**：选择用于接听的问候信息。

连接到 PC（菜单 5.8）

使用本菜单，可如同使用外部存储驱动盘一样将手机连接到计算机上。

1. 将 USB 接到手机右侧的插孔上和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接到 PC** 菜单。
3. 输入手机密码，并按下 < **完成** >。



首先进入需要输入密码的菜单时，需要设置手机的密码。

将手机切换到存储磁盘模式。

4. 在 Windows 桌面上打开**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，可打开手机的文件夹。
5. 将手机或存储卡中的文件复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。

8. 选择**是**，确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，可阻止所有呼叫和信息并且闹钟也不会闹响。
- 从计算机拔下 USB 数据线之前，在 Windows 任务栏中使用安全删除硬件操作；否则，文件可能受到破坏，因而可能无法正常使用播放或其它功能。

三星乐园 (菜单 5.9)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的最新铃音和墙纸下载服务的预设网站。

您可以查看或下载：

- 彩色图片。
- 和弦铃声。
- 三星电子产品的信息及目录。

三星信使 (菜单 5.0)

使用本菜单，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。



- 您可以在配有该功能的三星手机用户之间使用三星信使。
- 当您发送和接收信息包数据时，服务提供商将会向您收取费用。

三星信使 (菜单 5.0.1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从联系电话中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择进入**无社群**。

2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** >，打开联系电话并选择一个联系人。
或按下 < **否** >，跳到步骤 5。
4. 如欲输入新名和号码，按下 < **编辑** >。
如欲使用当前名称和号码，跳到第 6 步。
5. 输入新名，按下 < **下一步** >，并输入号码。
6. 按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **保存** >。
3. 当创建的小组反白显示时，按下 < **选择** >。
4. 如欲向所需组中添加条目，从“创建好友列表”中第 2 步起继续操作。

在三星信使屏幕上，反白显示任意创建的组，按下 < **选项** >，选用下列选项：


- **编辑**：编辑选定的信使组。

- **删除**：删除选定的信使组。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择小组。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 按下 <  >，选择所需条目。
4. 完成时，按下 < **邀请** >。
5. 输入邀请信息，并按下 < **发送** >。
当另一人接受邀请时，您可以通过即时信息与该人交谈。
6. 编写和发送信息。

在聊天过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
- **保存记录**：保存聊天内容。

- **查看成员**：显示当前选定的条目。
- **添加成员**：添加新的联系人至好友列表中。
- **查看主题**：显示收到的主题。
- **现成信息**：调用现成信息之一。
- **发送文件**：发送文件至联系人。
- **发送主题**：发送主题至联系人。
- **发送振动**：选择该选项，通过振动提示其他人。
- **开始视频聊天**：开始视频聊天。
- **开始游戏**：与联系人玩麻将游戏。
- **复制 / 粘贴**：在信息中复制和粘贴文本。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。
现在，可以通过信息与别人交谈。

管理三星信使联系人

在三星信使屏幕上，选择组群，显示组群成员列表。
从联系人列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的条目信息。

- **添加**：添加新条目。
- **删除**：删除选定的条目。
- **移动**：把成员移到其它组群列表中。
- **拒绝**：把条目移到**拒绝**，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，进入**拒绝**中的条目。按下 < **修复** >，将联系人返回到相应的好友列表中。

聊天记录（菜单 5.0.2）

使用本菜单，可以查看聊天记录。

设置（菜单 5.0.3）

在本菜单中，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择三星信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称**：输入三星信使屏幕上显示的昵称。

联系电话 (菜单6)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

查找 (菜单6.1)

通过本菜单，可以按名字、号码或电子邮件进行查找。

☒ 在待机模式下按下 < **查找** >，可快速进入本菜单。

查找条目

1. 输入准备查找的名字的几个字符、电话号码的几位数字或邮件地址的部分字符。
2. 选择联系人。
3. 滚动选择号码并按下 [**↵**] 拨号，或按下 < **编辑** >，可编辑联系电话信息。

使用联系电话选项

查看联系电话的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

☒ 可选选项随查看的号码类型及存储位置而异。


- **邮件：**向选定的号码发送电子邮件。
- **电子邮件：**向选定的电子邮件地址发送电子邮件。
- **通话：**拨打选定的电话号码。
- **释放主号码：**取消主号码的设置。
- **设定主号码：**将号码设置为联系人的主号码。
- **编辑：**更改选定的项目。
- **复制：**把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动：**把选定的号码移到另一个存储位置。
- **快速拨号：**为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除所选条目：**删除选定的项目。
- **删除：**删除联系电话。
- **电子名片：**把联系电话保存为名片格式。

添加到电话簿 (菜单 6.2)

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

添加新联系人

1. 输入姓名并按下 < **存储** >。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择存储器位置。
3. 如果选择了 **卡**，按下 [下] 输入电话号码。
如果选择了 **电话**，按下 [下]，修改设置或者输入更多信息。
 - **移动电话**：添加手机号码。
 - **类型**：选择号码类型并添加每种类型的号码。
按下 <  > 设置快速拨打号码。
 - **组群**：按下 [左] 或 [右]，并选择要添加条目的预置关系组之一。
 - **铃声**：按下 [左] 或 [右]，并为条目选择铃声。

- **生日**：输入生日。
- **电子邮件 1/ 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **主页**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
- **备忘录**：按下 < **编辑** >，添加关于条目的备注。
- **图片**：按下 < **编辑** >，把照相机拍摄的一张相片或预置图片设为来电识别图像。

4. 完成时，按下 < **存储** >，存储联系人条目。

在待机模式下在存在的条目中添加号码

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **存储** >。
2. 选择 **存在的条目**。
3. 选择所需条目。




只能向电话存储器中存储的条目添加号码。

4. 选择号码类型。
5. 按下 < **存储** >，然后选择 **是**。

组群 (菜单 6.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

添加新组

1. 按下 < **选项** > 并选择**增加**。
2. 输入组名，并按下 [ OK]。
3. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右] 选择呼叫铃声。
4. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右] 选择信息铃声。
5. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右]，将组群锁定或解锁。
6. 按下 [下]，为组群添加图像。
7. 按下 < **存储** >。

管理组群

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：



所选选项随反白显示组群而异。

- **组群信息**：查看关于组群信息。
- **编辑**：修改组群属性。
- **增加**：添加新组群。
- **删除**：删除除内置组群外的选定的组群。
- **拒接来电开/关**：设置打开或关闭手机拒绝来自选定组群成员的呼叫的功能。

快速拨号 (菜单 6.4)

在联系电话中存储电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**全部**或**内存空**。

2. 输入所需位置号，并滚动选择所需号码。
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表选择联系电话。
5. 选择一个号码。

编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**已存储**。
2. 输入所需位置号，并滚动选择所需位置号。
3. 按下 < **选项** >，并选择**位置重置**，改变选定的快速拨号条目。
4. 选择另一个联系电话，然后选择一个号码。

拨打快速拨号条目

- 对于 1 位数字位置，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其它位置，在待机模式下，按下第一个数字键并按住第二个数字键。

电子名片 (菜单 6.5)

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

编制名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 如在电话存储器中存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

发送名片

1. 从名片列表中选择所需名片。
2. 按下 < **发送** >，并选择发送方式。

使用名片选项

从名片列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：通过短信息、电子邮件或蓝牙发送名片。
- **编辑**：编辑选定的名片。

- **添加电子名片：**以名片格式存储所需联系电话条目。

☒ 从联系电话列表选择**电子名片**选项，即可按名片格式存储联系电话条目。

- **添加联系人：**把名片存为联系电话条目。
- **删除：**删除名片。当选择的是默认名片时没有本选项。

通话记录 (菜单 6.6)

本菜单显示您已经拨打或接听的语音呼叫时间记录。您也可以查看数据呼叫时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

- **最后呼叫：**查看最后一个语音或数据呼叫的通话时间。
- **全部呼叫：**查看语音或数据呼叫的所有通话总时间。
- **打入电话：**查看所有来电的总通话时间。

- **打出电话：**查看所有打出电话的总通话时间。

本机号码 (菜单 6.7)

使用本菜单，查看和修改本机号码。

按下 < **编辑** >，输入手机号码，并按下 < **存储** >。

工具 (菜单 7)

通过**工具**菜单，能够记录日程和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如计算器、世界时间、秒表和词典。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

闹钟设置 (菜单 7.1)

使用本菜单，设置叫醒响铃以在早晨叫醒您，或设置闹钟以在特定时间提醒您一些事件。

设置闹钟

1. 选择**叫醒**，或按下 < **新建** >。
2. 设置每个闹钟选项。

对于叫醒闹钟：


- **设置**：选择闹钟频率选项。如果选择**选择日期**，则可选择需要设置的日期。
- **时间**：设定闹钟发出响铃的时间。
- **间隔**：设置闹钟重复闹响的间隔时间。
- **重复**：设置闹钟重复次数。
- **铃声**：选择闹钟铃声。

对于非叫醒闹钟：

- **设置**：选择闹钟频率选项。如果选择**选择日期**，可选择需要设置的日期。
- **时间**：设置闹钟闹响的时间。如果选择**手动输入**，可手动输入时间。
- **内容**：输入事件信息。
- **铃声**：选择闹钟提示类型，如果选择**铃声**或**振动后铃声**，按 [下] 并按下 < **编辑** >，选择一种闹钟铃声。

3. 按下 < **存储** >，存储闹钟设置。

关闭闹钟：

- 如欲在闹钟响闹时关闭闹钟，按下任意键。
- 对于叫醒闹钟，选择间隔时间选项可设置叫醒闹钟，或按下 [] 可终止叫醒闹钟。

取消闹钟设置

- 选择需关闭的闹钟。从**设置**字段选择**关**。
- 在闹钟列表上，滚动选择所需关闭的闹钟，按下 < **选项** >，并选择**删除**（当选择叫醒闹钟时，不可选用本选项）。选择**全部删除**之后再选择**是**，可取消消除叫醒闹钟之外的所有闹钟设置。

日程表（菜单 7.2）

使用本菜单，跟踪记录您的日程安排。

选择月历当天

进入本菜单，可自动选择当前日期。在月历下面显示阴历日期。

- 按下 [左] 或 [右], 逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下], 逐周移动。
- 按下 [▲/▼], 逐月移动。

安排事件

1. 从月历中选择一天。
2. 按下 < **选项** >, 并选择**新建日程**, **新纪念日**或**新倒计时**。
3. 输入信息或改变设置, 提供的选项随所选项目类型而异:
 - **日期**: 输入事件日期。
 - **开始**: 输入事件的开始时间。
 - **结束**: 输入事件的结束时间。
 - **内容**: 输入事件内容。
 - **期限**: 输入事件截止日期。
 - **天**: 查看距当天剩余或过去了多少天。
 - **闹钟**: 设置闹钟提示日期, 并设定闹钟时间。
 - **铃声**: 选择闹钟提示类型, 并可选择闹钟铃声。

- **重复**: 选择重复选项。
- **期间**: 输入事件重复期间。
- **图标**: 选择事件图标。

4. 按下 < **存储** > 存储事件。

查看月历

安排了事件后, 月历最下一行上显示特定日期的事件图标和事件数量。

-  : 日程
-  : 纪念日
-  : 倒计时

查看日程表

1. 在月历上选择日期, 显示该日的事件。
 2. 选择事件, 查看事件详细内容。
- 查看事件时, 按下 < **选项** >, 使用下列选项:
- **编辑**: 编辑选定的事件。
 - **添加**: 添加新事件。

- **删除**: 删除选定的事件。

使用月历选项

在月历上, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **新纪念日**: 添加新纪念日项目。
- **新倒计时**: 添加新倒计时项目。
- **搜索日程**: 搜索当月事件。
- **每周日程 / 每月日程**: 改变月历查看模式。
- **查看全部列表**: 查看已设置的日程列表。
- **转到日期**: 输入所需查看的特定日期。
- **删除**: 删除特定时期的事件。
- **全部删除**: 删除月历上的所有事件。
- **新建日程**: 添加一个新日程。

以不同模式查看事件

可以将月历显示改变为按日查看或按周查看。选择月历上的日期或按下 < **选项** >, 并选择**每周日程**。

按日查看

可以查看选定日期的事件。选择一个事件, 查看其详细内容。

按周查看

可以查看选定的一周的事件。时间表上的方格表示有事件信息。选择所要查看事件的选定日期的方格。

记事本 (菜单 7.3)

使用本菜单, 制作需要记住的重要事件的记事本。

编辑记事

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入记事内容并按下 < **存储** > 存储记事。

查看记事内容

1. 从记事列表, 选择所需记事。
2. 按下 [左] 或 [右], 查看其它记事。

使用记事选项

从记事列表，按下 < **选项** >，使用下列选项：

- **记事查找**：输入关键字以查找记事。
- **背景设置**：选择记事屏幕上显示的背景图像。
- **记事锁定 / 记事解锁**：锁定记事，防止其被删除，或给记事解锁。
- **删除**：删除所选定的记事。
- **全部删除**：删除全部记事。
- **新建记事**：添加新记事。

计算器 (功能 7.4)

使用本菜单，可进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
 - 按下 [*****]，插入小数点。
 - 按下 [**#**]，插入括号。
2. 按下导航键之一，选择所需算术功能。

3. 输入第二个数字。
4. 按下 < **=** >，查看结果。
5. 如有必要，从第 2 个步骤开始继续重复操作。



- 按下 < **Options** >，并选择 **MS**，可把值存入计算器存储器。选择 **MR** 可调用存储的值，如欲清除存储的值，选择 **MC**。
- 按下 < **CE** > 重新开始计算。

词典 (菜单 7.5)

使用本菜单，可查单词，并可编制自己的词典。

查找词组 (菜单 7.5.1)

手机配有英汉 / 汉英词典。使用本菜单，可查单词。

1. 输入待查中文或英文词，必要时，按下 < **下一步** >，并从列表中滚动选择所需单词。
2. 按下 < **选择** >。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词意。

3. 如欲查另一个单词，按下 [C/⌂]，并从第 1 步起重复。

当使用词典时：

- 如欲查看查找的单词的列表，按下 < **历史** >。
- 如欲在词汇表中存储单词，按下 < **存储** >，然后选择**是**。

生词本 (菜单 7.5.2)

使用本菜单，可查看已存单词的列表。

查看单词

1. 选择**英文生词本**或**中文生词本**。
2. 选择单词。

使用选项

从单词列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的单词。

- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到中文生词本或英文生词本。

我的词典 (菜单 7.5.3)

使用本菜单，可编制自己的词典。

在我的词典中添加单词

1. 选择**我的英文词典**或**我的中文词典**。
2. 如果以前存储了单词，按下 < **增加** >。
3. 输入所需单词，必要时，按下 < **选择** >。
4. 按下 [下]，移到含义输入字段。
5. 输入单词的含义，必要时，按下 < **选择** >。
如欲输入缩写，按下 < **选项** > 并选择**缩写**。从列表选择所需缩写词。
6. 完成时，按下 < **存储** >，然后选择**是**。

使用选项

从单词列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的单词。

- **删除:** 删除选定的单词。
- **全部删除:** 删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文:** 切换到我的中文词典或我的英文词典。

复习测试 (菜单 7.5.4)

使用本菜单, 可测试您是否记住已存的单词。

测试

1. 选择**英文测试**或**中文测试**。
2. 根据屏幕上显示的含义输入单词, 并按下 **< 确定 >**。
3. 如果答案正确无误, 重复第 2 步。
如果答案错误, 选择**是**, 查看正确的答案。

使用测试选项

在测试过程中, 按下 **< 选项 >**, 可以选用下列选项:

- **跳过:** 跳到下一个问题。
- **正确答案:** 查看正确的答案。
- **退出:** 退出测试。

颜色设置 (菜单 7.5.5)

使用本菜单, 可以改变词典屏幕上显示的字体颜色。

单位换算 (菜单 7.6)

使用本菜单, 可进行通常的换算, 如长度和温度等的换算。

1. 选择换算类型。
2. 输入待换算数值。
按下左软键, 插入小数点。
按下 **< 清除 >**, 删除输入的值。
3. 按下 [左] 或 [右], 选择最初单位并按下 [下]。
4. 按下 [左] 或 [右], 选择所需换算单位, 显示输入数量的换算值。

世界时间 (菜单 7.7)

使用本菜单, 可以查看世界其它地区的时间。

查看世界时间

滚动选择所需查看的时区。

采用夏时制

1. 滚动选择所需采用夏时制的时区。
2. 按下 < **夏时制** >，然后选择**是**。

秒表 (菜单 7.8)

使用本菜单，可测量已过去的时间。秒表的精确度为百分之一秒。

1. 按下 < **开始** >，开始计时。
2. 按下 < **记录** >，检查间隔时间。总共可测量 20 个间隔时间，重复本步骤。
3. 完成后，按下 < **停止** >。

☒ 按下 < **重置** >，可以将秒表置零。

我的收藏 (菜单 8)

使用本菜单，可使用电话存储器或存储卡中存储的铃声、图片、照片、录像和流媒体文件。

如欲使用本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择**我的收藏**。

铃声 (菜单 8.1)

本菜单显示下载的铃声、MP3 和流媒体铃声。

图片 (菜单 8.2)

本菜单显示已下载、邮件中已接收到的图片。

照片 / 录像 (菜单 8.3)

本菜单显示电话存储器中存储的相片和录像片段。也可查看存储卡上的相片和录像片段。 ▶ 57 页

☒ 在其它设备上 (如摄像机) 录制的录像片段可能无法正确播放。

流媒体 (菜单 8.4)

本菜单显示已下载的流媒体文件。 ▶ 67 页

内存信息 (菜单 8.5)

使用本菜单, 可查看移动存储器或外部存储器的内存信息。也可查看可用于多媒体项目的存储容量, 并可将移动存储器或外部存储器格式化。

设置 (菜单 9)

可根据自己的喜好, 自行设定手机的多种不同功能。
如欲使用本菜单, 在待机模式下按下 < 菜单 > 并选择 **设置**。

通话设置 (菜单 9.1)

使用本菜单, 可根据需要设定呼叫设置。

接听 / 挂断设置 (菜单 9.1.1)

使用本菜单, 选择接听来电的方式或结束通话的方式。

- **接听:** 选择接听电话选项。
滑盖接听: 打开手机滑盖即可接听手机。如果手机滑盖已经打开, 则按下 [↵] 接听电话。
滑盖后按任意键: 打开手机滑盖并按下除软键, [▲/▼] 和 [📞] 以外的任意键即可接听电话。
发送键接听: 如欲接听电话, 必须按下 [↵]。
- **挂断:** 选择结束通话选项。
合上滑盖: 合上手机滑盖, 可结束通话。按下 [📞] 也可结束通话。
合上滑盖后 2 秒: 合上手机滑盖, 2 秒后通话结束。按下 [📞] 也可结束通话。
结束键: 如欲结束通话, 必须按下 [📞]。

拒接电话 (菜单 9.1.2)

使用本菜单, 可以编制一系列不准备接听的来电号码。

采用下列方式添加电话号码：

- 在各输入字段中手动输入电话号码。
- 按下 < **查找** >，可从联系电话或近期通话列表检索电话号码。

国际接入字 (菜单 9.1.3)

使用本菜单，可设置国际接入字。

添加国际接入字

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入国际接入字并按下 < **存储** >。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。在待机模式下按住 [0] 时显示选定的号码。

查看号码列表时，按下 < **选项** >，选用下列选项：

- ☒ 当反白显示默认国际接入字 00 时，以下选项不适用。

- **编辑**：编辑选定的国际接入字。
- **删除**：删除国际接入字。
- **全部删除**：删除所有国际接入字。

飞行模式 (菜单 9.1.4)

使用本菜单，可切换到飞行模式并可改变时间设置。

- **模式开关**：将手机切换到飞行模式，或切换回通常模式。
- **设置时间**：设置当前时间和日期。按 24 小时制输入时间，并按年、月、日的顺序输入日期。
在服务区内时，由于手机从网络接收时间信息，所以不允许改变时间和日期设置。如果当手机开机时手机未从网络收到时间信息，就可以使用本菜单。

呼叫转移 (菜单 9.1.5)

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

- ☒ 请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

1. 选择呼叫转移类型。

- **占线**: 如果占线, 来电被转移。
 - **无应答**: 如果您没有应答电话, 来电被转移。
 - **占线 / 无应答**: 如果占线或未应答电话, 来电被转移。
 - **无条件**: 所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消, 选择**无效**。
 3. 输入欲将呼叫转移到的电话号码, 并按下 **< 发送 >**。

呼叫等待 (菜单 9.1.6)

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后, 在通话中按下 [**↶**] 可接听另一来电。此时, 保持第一个通话, 接听第二个来电。

区号 (菜单 9.1.7)

使用本菜单, 可查找地区和国家代码, 以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择**国内**或**国际**。

2. 输入所需地区的名称。
3. 滚动选择所需条目并按下 **< 拨号 >**。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选城市或国家的区号时, 输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 按下 [**↶**] 拨号, 或按下 [**OK**] 在联系电话中保存号码。

应用程序设置 (菜单 9.2)

根据需要设定设置, 以使用手机上可用的应用程序。

照相机设置 (菜单 9.2.1)

使用本菜单, 可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **快门声音**: 设定拍照和录像时的各种声音设置。
- **自动存储**: 设定照相机拍照后是否自动存储照片。
- **相册锁**: 锁定相册, 没有锁定码, 他人无法查看相片和录像片段; 或给相册解锁。

短信息设置 (菜单 9.2.2)

使用本菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间：**设置手机屏幕滚动显示时间间隔。
- **信息提示音：**选择信息铃声。
- **接收选项：**设置接收信息选项：
 - 显示信息：**设置接收到新信息时手机是否自动显示信息内容。
 - 提示时间：**设置手机接收到新信息时发出提示的频率。
 - 通话中提示：**设置手机在通话过程中收到新信息时的提示方式。
- **信息墙纸：**选择信息屏幕上显示的背景图像。
- **现成信息：**编写新信息时使用的预置句子。
- **列表显示方式：**选择信息列表的显示方式。
- **存储选项：**选择接收信息的默认存储位置。

蓝牙设置 (菜单 9.2.3)

使用本菜单，可修改使用蓝牙功能时选项的默认设置。

- **蓝牙开/关：**开启或关闭蓝牙功能。
- **可见模式：**允许其它设备连接手机。
- **设备名称：**设置手机的蓝牙设备名称，该名称将会显示在其它设备上。
- **数据传输：**选择通过蓝牙设备接收的数据的保存位置。
- **设备信息：**查看关于设备的详细信息。

语音命令设置 (菜单 9.2.4)

使用本菜单，设定供使用语音识别功能的各种设置。

► 73 页

手电筒设置 (菜单 9.2.5)

使用本菜单，可以启动或关闭手电筒功能。

如欲打开手电筒：

1. 合上手机滑盖时按住 [▼]。

2. 然后打开手机滑盖。
如欲关闭手电筒，合上手机滑盖。

密码 / 锁定设置 (菜单 9.3)

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止被盗用。

如欲进入本菜单，必须输入 4 至 8 位数字锁定代码并按下 < **完成** >。



首次进入需要输入密码的菜单时，需要设置手机的密码。

修改密码 (菜单 9.3.1)

使用本菜单，可将当前密码修改为新密码。

1. 输入 4 至 8 位新数字锁定代码并按下 < **完成** >。
2. 再次输入新密码并按下 < **完成** >。

锁定方式 (菜单 9.3.2)

使用本菜单，锁定手机。

- **打开：**锁定手机。当试图使用手机功能或手机开机时，均需要输入手机密码。
- **一次：**只锁定手机一次。一旦输入密码，手机即解锁。
- **关闭：**关闭锁定模式。

锁定设置 (菜单 9.3.3)

使用本菜单，锁定信息、联系电话、日程表项目或联通无限菜单。

锁定呼叫 (菜单 9.3.4)

使用本菜单，可限制所有打出和打入呼叫。

锁定打出国际长途 (菜单 9.3.5)

使用本菜单，限制国际呼叫。

GPS 设置 (菜单 9.3.6)

手机支持 GPS 功能，允许他人找到您的位置。使用本菜单，锁定 GPS 服务或解锁。

- **GPS 锁定：**锁定 GPS，他人无法找到您的位置。

- **隐私警告：**设置当他人试图查找您的位置时手机向您发出提示。

紧急号码（菜单 9.3.7）

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打这些紧急号码。

存储紧急号码

1. 选择位置。
2. 按住 [C/☎]，删除存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 存储号码。



即使在紧急号码列表上修改 119、110 和 120，它们仍然是紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [↶]。

语音保密（菜单 9.3.8）

该功能只可在数字网络中使用。“语音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

- **标准：**手机使用标准线路进行通话。
- **增强：**手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。



在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

卡设置（菜单 9.3.9）

使用本菜单，选用 UIM 卡安全选项。

- **检查 PIN：**启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给卡的 PIN 码。
- **更改 PIN 码：**如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **UIM 锁：**设置手机仅可使用当前卡。欲使用其它的 UIM 卡，必须输入 UIM 锁定码。

输入法（菜单 9.4）

使用本菜单，设定输入文本的设置。

- **选择模式：**选择默认文本输入模式。

- **模糊拼音：**选择模糊拼音对，能够轻松输入类似拼写的汉字。

语言 /Language (菜单 9.5)

使用本菜单，可修改显示语言。

域名预置 (菜单 9.6)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

复位 (菜单 9.7)

使用本菜单，恢复所有用户可选选项的默认设置或清除电话存储器中的信息。

1. 选择重置选项。
2. 选择**是**，确认重置。需要输入手机密码。
手机重新启动（关机然后开机），并返回待机模式。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空插入卡”

- 保证正确插入卡。

“输入 PIN”

- 您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。
要取消本功能，使用**检查 PIN** 功能。

“解禁代码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致 UIM 卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。




通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度强；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 使用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	约 160 分钟
待机时间	约 75 至 135 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。

- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。

切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。

- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。

- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2006CP2095

■ 进网许可证号: 02-5431-062117

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-12177A

中文 02/2006 版本 1.2